

1. To program air365:

Components:



Dispenser



Wall plug



Plug cover



Fragrance bottle
(sold separately)

Go to the back of the unit and un-clip the back cover.

Select fragrance output level:


- High - Lasts 365 days.
- Low - this mode isn't available in this model. Low mode will eventually produce less fragrance and last 18 months.

Select run mode:


- Move switch to On to set it to day one. After one year, don't forget to reset the unit by switching it from On to Demo to On again.
- Use Demo mode with sample bottles. Demo mode is not meant to last a full year. It releases a higher fragrance for 30 minutes, then returns to normal levels.

Select alarm system (if desired, for theft concerns):


- Off - No sound when unplugged.
- Beep - Continuous beeping for 5 minutes when unplugged.
- Voice - When unplugged, a voice says: "Don't do it. Don't take me. Plug me back in—you're better than this!" Then a siren will sound. The voice and siren will sound for 5 minutes.

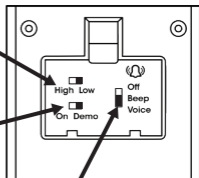


2. To install plug:

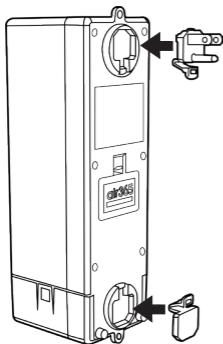


Select top or bottom outlet.
Snap cover into unused plug.

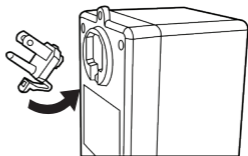

Insert plug, top first.

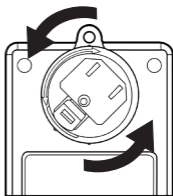


Rotate plug, if necessary.

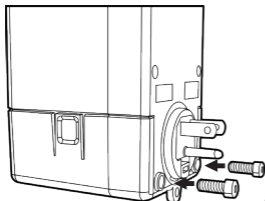

Adjust bumper screws, if desired,
to keep the unit stable when
using the bottom plug.

3. To install bottle:


Remove bottom.

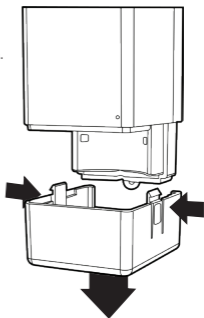


Un-cap.
Keep upright.



Screw in bottle.
Replace bottom.

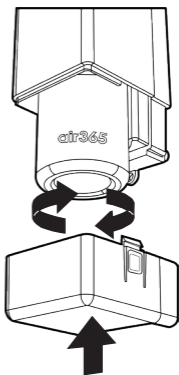

4. Replacement indicators:

Beeping: 


- Day 365: It will beep every 3 minutes until the dispenser is reset, notifying you a refill is needed soon. To reset the dispenser, switch it from On to Demo to On again.
- The unit will beep every 3 minutes if you use a sample bottle while it's in On mode. To avoid this, switch the unit to Demo mode when using sample bottles.

Green Light:

- For the first 330 days, the green light will appear, indicating it is operating normally.

Red Light:

- Day 331- 365: The light blinks red every minute to warn that a refill will be needed soon.
- Day 366-394: The light blinks red every ten seconds, signaling that replacement is required now.
- Day 395 onward: The light blinks red every second, indicating that replacement is long overdue.

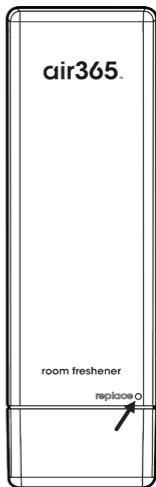

Watch installation video.



1. Para programar:

Componentes:



Dispensador



Enchufe de pared



Cubierta de enchufe



Frasco de perfume (se vende por separado)


Ve a la parte trasera de la unidad Desenganche la cubierta trasera.

Seleccione el nivel de intensidad de la fragancia:

- Alto: Dura 365 días.
- Bajo: Este modo no está disponible en este modelo. El modo bajo producirá menos fragancia y tendrá una duración de 18 meses.

Seleccione el modo de ejecución:


- Mueva el interruptor a la posición de encendido para configurarlo al primer día. Después de un año, no olvide reiniciar la unidad cambiando el interruptor de la posición de encendido a la de demostración y luego nuevamente a la de encendido.
- El modo de demostración no está diseñado para durar un año entero. Emite una mayor cantidad de fragancia durante 30 minutos y luego vuelve a los niveles normales.

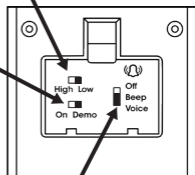


Seleccione el sistema de alarma (si lo desea, por motivos de seguridad contra robos):

- Apagado: No emite sonido al desenchufarlo.
- Pitido: Emite un pitido continuo durante 5 minutos al desenchufarlo.
- Al desenchufarlo, una voz dice: «No lo hagas. No me quites. Vuelve a enchufarme, ¡eres mejor que esto!». Luego sonará una sirena. La voz y la sirena sonarán durante 5 minutos.


2. Instalar enchufe:

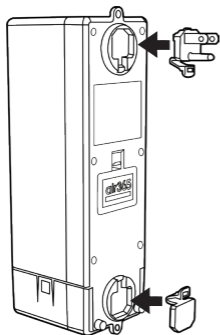


Seleccione la toma superior o inferior.
Coloque la tapa a presión en el
enchufe no utilizado.

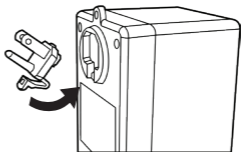

Inserte el enchufe, primero la
parte superior.

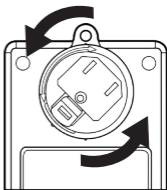


Gire el enchufe si es
necesario.

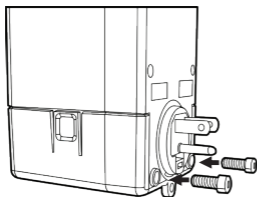

Si lo desea, ajuste los
tornillos del parachoques
para mantener la unidad
estable al utilizar el
conector inferior.

3. Para instalar la botella de recarga:


Retire la parte inferior.

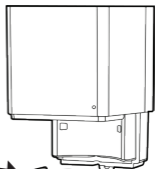


Quitar la tapa.
Mantener en
posición vertical.



Enrosque la botella.
Vuelva a colocar
la base.

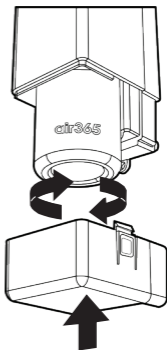

4. Indicadores de reemplazo:

Sonido de alerta: 


- Día 365: Emitirá un pitido cada 3 minutos hasta que se reinicie el dispensador, avisando de que pronto será necesario rellenarlo. Para reiniciar el dispensador, cambie el interruptor de Encendido a Modo de demostración y luego de nuevo a Encendido.
- La unidad emitirá un pitido cada 3 minutos si utiliza un frasco de muestra mientras está en modo encendido. Para evitarlo, cambie la unidad al modo de demostración cuando utilice frascos de muestra.

Luz verde:

- Durante los primeros 330 días, se encenderá la luz verde, lo que indica que está funcionando con normalidad.

Luz roja:

- Día 331-365: La luz parpadea en rojo cada minuto para advertir que pronto será necesario rellenar el depósito.
- Día 366-394: La luz parpadea en rojo cada diez segundos, lo que indica que se requiere un reemplazo inmediato.
- A partir del día 395: La luz parpadea en rojo cada segundo, lo que indica que el reemplazo está muy retrasado.

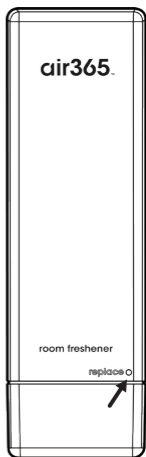

**Vea el video
v de instalación.**

